FOB_FU_0364

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

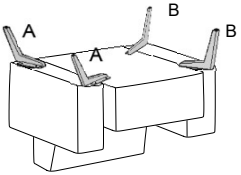

1-Sitzer mit 2 Armlehnen

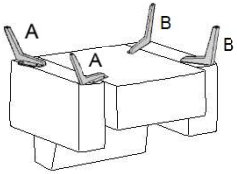

Hochlehnsessel

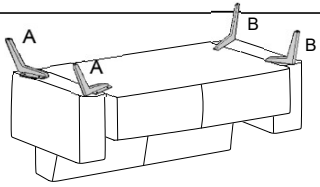

2-Sitzer mit 2 Armlehnen

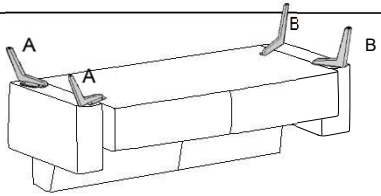

2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen

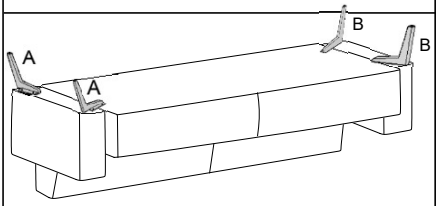

3-Sitzer mit 2 Armlehnen

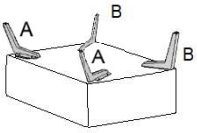

Hocker quadratisch

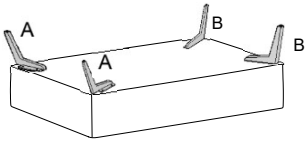

Hockerbank

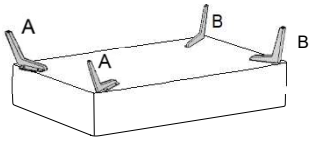

Hockerbank medium

A Höhe 180mm	B Höhe 180mm	C	D	E	F	**Modellnummer** 32313, 32729
Pravá Rechts	Ľavá Links					**Stand** 01.01.2024
Fuß	Fuß					**Revision** 13
Kundenseitig	Kundenseitig					**Verfasser** IKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FOB_FU_0364

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione
RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

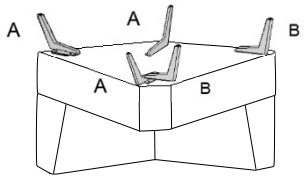

Rundeckteil groß

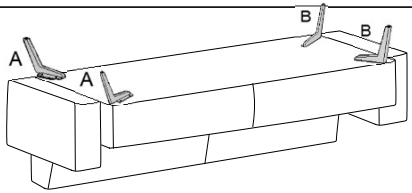

Recamiere links o,. rechts

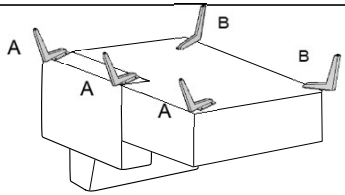

Longchair XL mit Armlehne links o. rechts

Longchair mit Armlehne links o. rechts

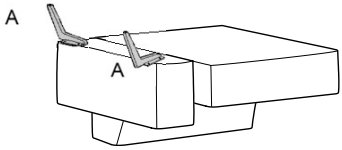

1,5 Sitzer XL mit Armlehne links o. rechts

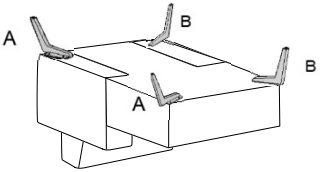

Longseat

A **B**

Metallfuß Chrom 778
Metallfuß schwarz matt 839
Holz/Metallfuß 347

Montage

A Höhe 180mm	B Höhe 180mm	C	D	E	F	**Modellnummer** 32313, 32729
Pravá Rechts	Ľavá Links					**Stand** 01.01.2024
Metallfuß	Metallfuß					**Revision** 13
Kundenseitig	Kundenseitig					**Verfasser** IKR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.02.2022	00	MVI	1 / 1	Universalstützfuß	FOB_MO_0037
Stand	Revision	Verfasser	Seite(n)	Bezeichnung	lfd. Nr.

Verschrauben Sie den Universalstützfuß zusammen mit dem Elementverbinder an den originalen Anschraubpunkten.
Entfernen Sie dafür den vorhandenen Verbinder und verschrauben ihn erneut zusammen mit dem Fuß an den vorhandenen Stellen sowie mit einer zusätzlichen Spaxschraube seitlich.

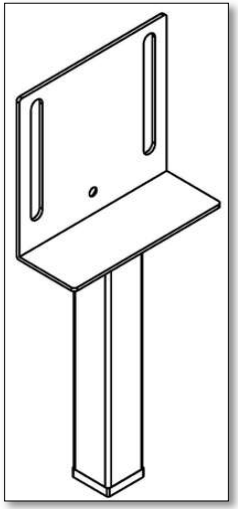

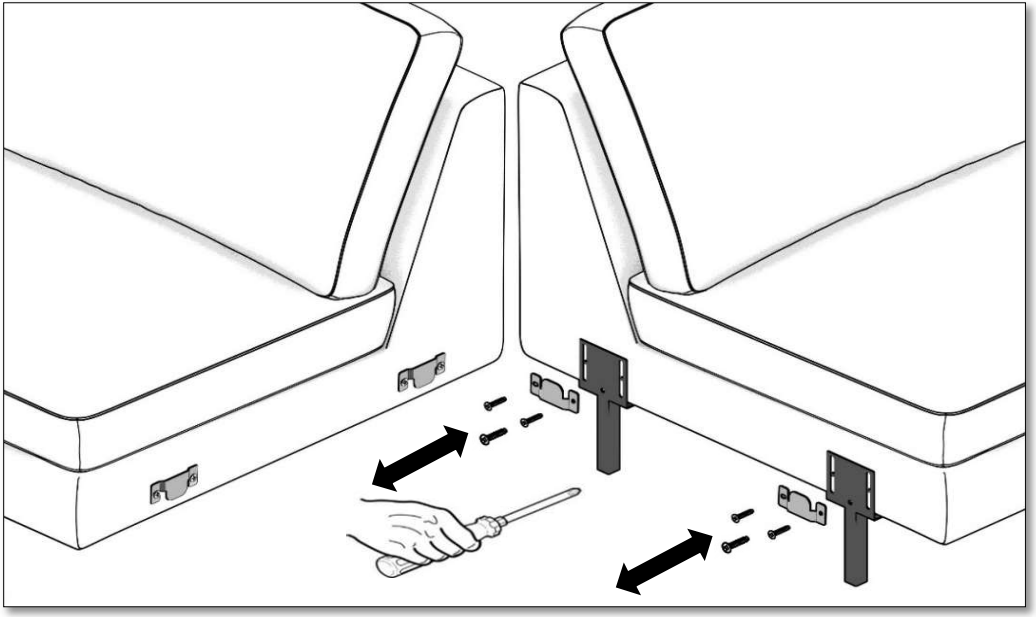
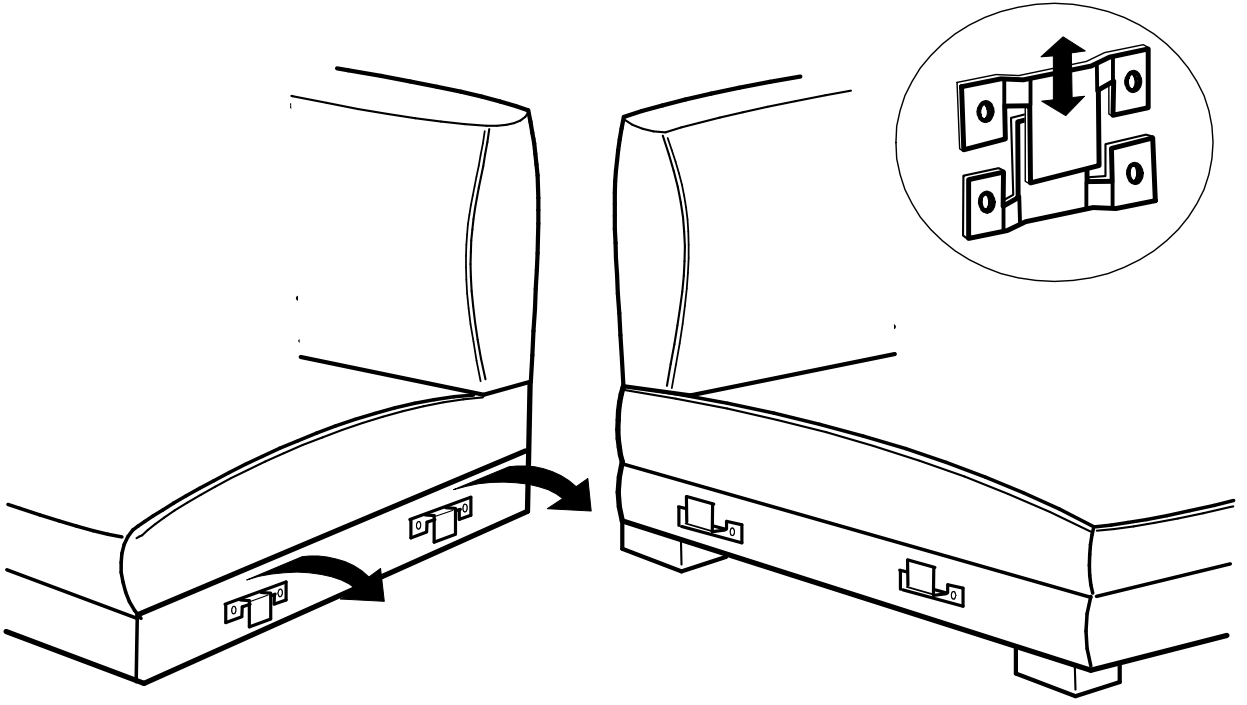
30.11.2011	00	VHÖ	1 / 1	Bedienungsanleitung Elementverbinder	FOB_MO_0004
Stand	Revision	Verfasser	Seite(n)	Bezeichnung	lfd. Nr.