

**30.11.2011**

Stand

**00**

Revision

**VHÖ**

Verfasser

**1 / 1**




Seite(n)

**Rücken- / Kopfteilverstellung**

Bezeichnung

**FOB\_BE\_0023**

lfd. Nr.

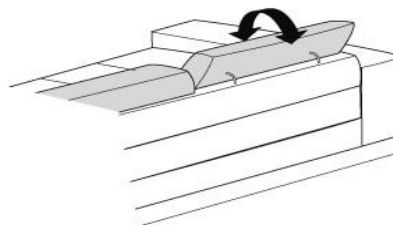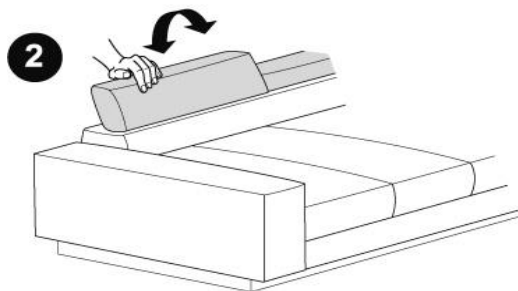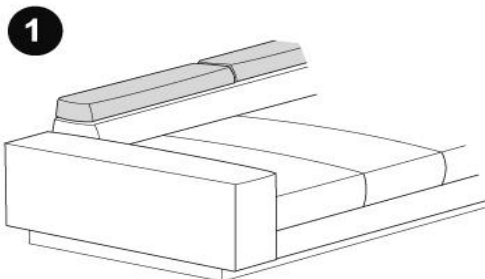

01.03.2021

Stand

04

Revision

MVI

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Sitzvorzug manuell mit Kopfteilfunktion

Bezeichnung

FOB\_BE\_0013


lfd. Nr.

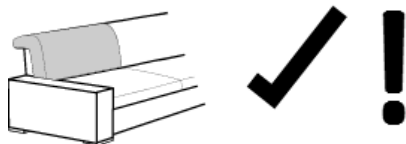


Hinweis zur Bedienung:

**Vor** der Betätigung des Sitzvorzuges bitte eine evtl. Kopfteilverstellung in die Ausgangsposition zurückstellen, da sonst die Funktion negativ beeinflusst werden


1

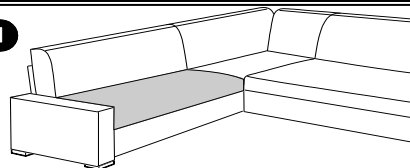



2

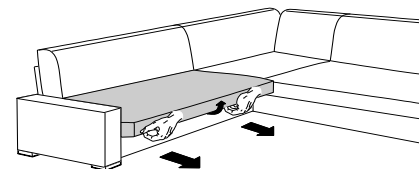


1

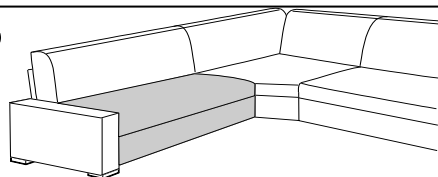

2

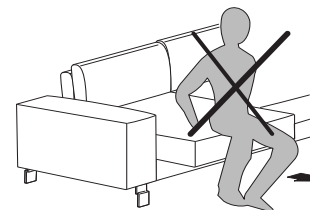
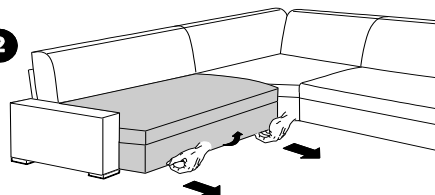


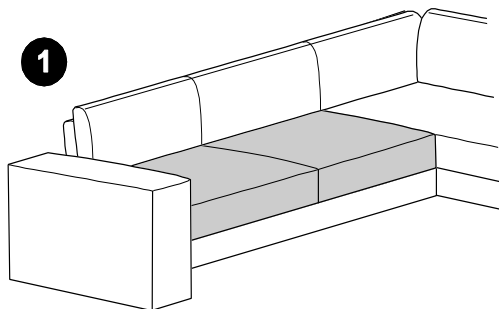

Aus technischen Gründen ist diese Schalterausführung nicht bei allen Modellen/Konfigurationen lieferbar!

### ACHTUNG !

Die Bedienung erfolgt ausschliesslich im Sitzen.  
Zwischenräume und Spalten  
sind bei Bedienung  
freizuhalten, dies ist vor der  
Bedienung zu prüfen.  
Zur Wahrung der  
einwandfreien Funktion wird  
die ordnungsgemäße Montage  
und der bestimmungsgemäße  
Gebrauch vorausgesetzt.

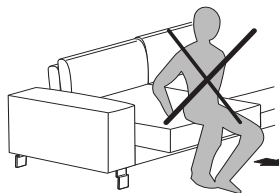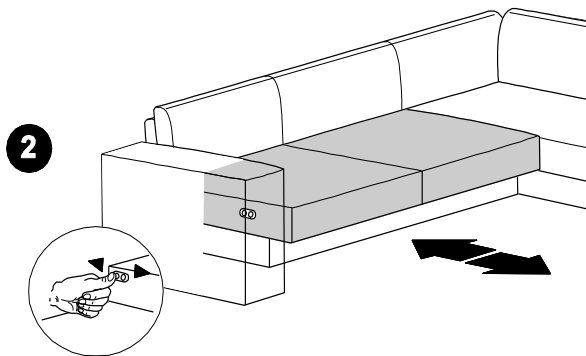

**Sicherheitshinweise:**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden. Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

*Weiter auf Seite 2*

**19.07.2023**

Stand

**04**

Revision

**MVI**

Verfasser

**2 / 2**

Seite(n)

**Sicherheitshinweise**

Bezeichnung

**FOB\_TD\_0015**

lfd. Nr.

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Der zulässige Temperaturbereich für die Funktion beträgt von +10° bis +35° Celsius.

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Wir möchten Sie zu Ihrem persönlichen Schutz darauf hinweisen, dass bei dem Betrieb von Fremdprodukten mit von uns geprüften Netzteilen mögliche Risiken durch die Fremdprodukte für Sie entstehen könnten, die für uns weder vorhersehbar noch zu beurteilen sind und für die wir keine Haftung übernehmen.

Unsere Möbel sind ausschließlich mit unseren Netzteilen zu betreiben.

#### **Stillsetzen im Notfall:**

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers, oder der Entnahme eines optional verbauten AKKU !

Der Netzstecker (AKKU) muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.

|                   |           |            |              |                                                                              |                    |
|-------------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>01.01.2022</b> | <b>00</b> | <b>MVI</b> | <b>1 / 1</b> | <b>Elektro- und Elektronikgeräte<br/>Informationen für private Haushalte</b> | <b>FOB_TD_0064</b> |
| Stand             | Revision  | Verfasser  | Seite(n)     | Bezeichnung                                                                  | lfd. Nr.           |

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt:

### **1. Getrennte Erfassung von Altgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### **2. Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

### **3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

### **4. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"**



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

**01.02.2013**

Stand

**00**

Revision

**VFR**

Verfasser

**1 / 1**


Seite(n)

**Montageanweisung motorische Sitztiefenverstellung**


Bezeichnung

**FOB\_MO\_0010**


lfd. Nr.

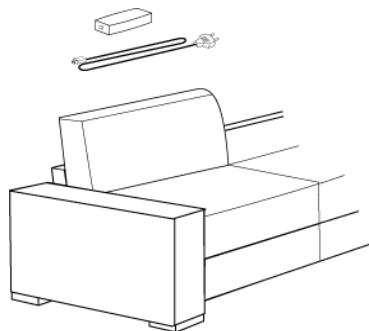


**1**

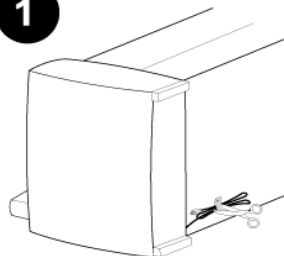

**2**

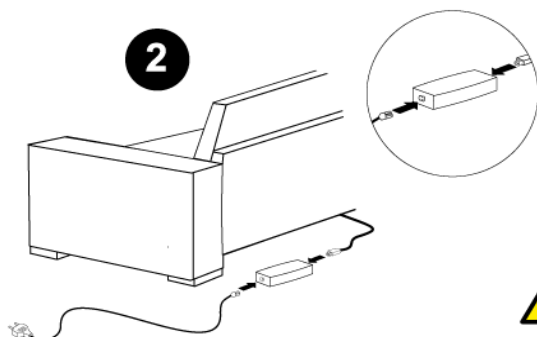

**3**

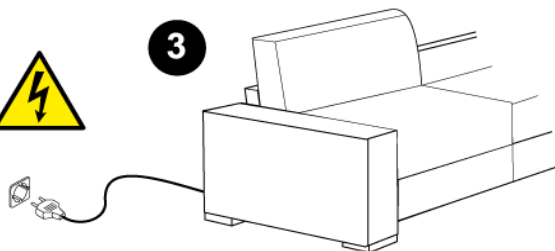

**25.03.2013**

Stand

**00**

Revision

**APO**

Verfasser

**1 / 1**




Seite(n)

**höhenverstellbarer Stützfuß**

Bezeichnung

**FOB\_MO\_0011**

lfd. Nr.

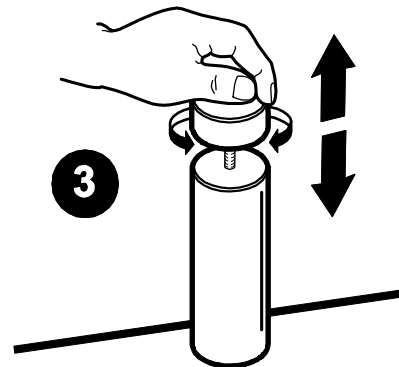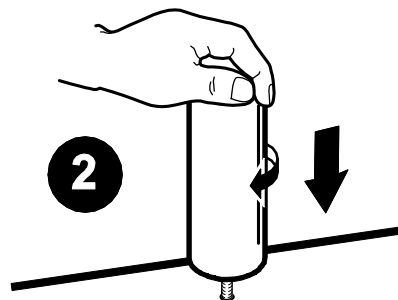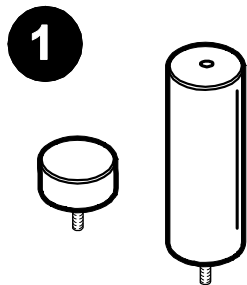



**21.11.2012**

Stand

**00**

Revision

**VFR**

Verfasser

**1 / 1**


Seite(n)

**Montageanweisung höhenverstellbarer Stützfuß**

Bezeichnung

**FOB\_MO\_0007**

lfd. Nr.

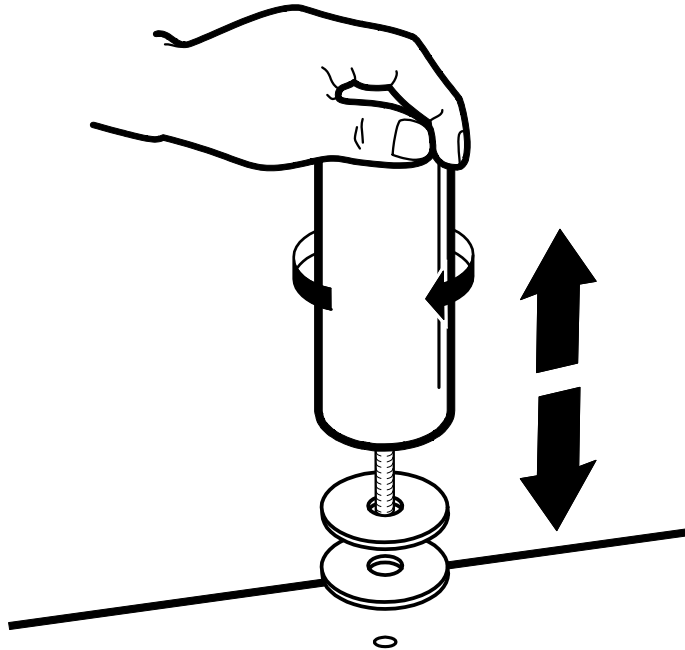

07.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Montageanleitung Elementverbinder

Bezeichnung


FOB\_MO\_0002

lfd. Nr.


1

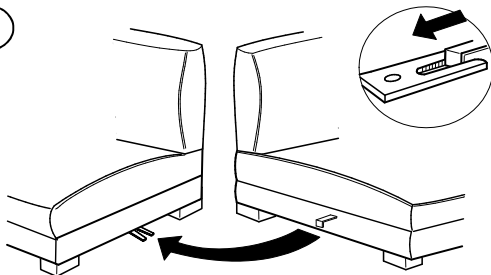

2

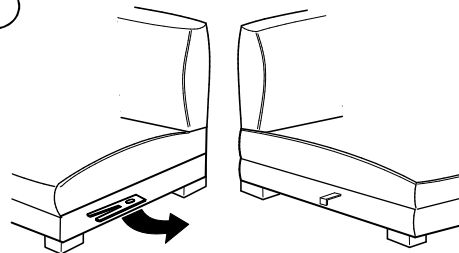

3

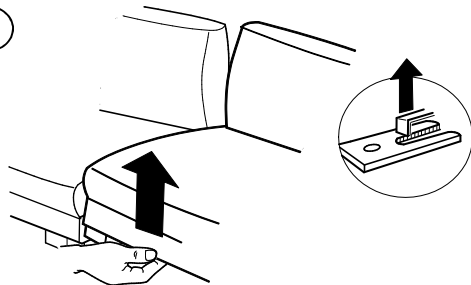

**30.11.2011**

Stand

**00**

Revision

**VHÖ**

Verfasser

**1 / 1**


Seite(n)

**Bedienungsanleitung Elementverbinder**

Bezeichnung

**FOB\_MO\_0004**

lfd. Nr.

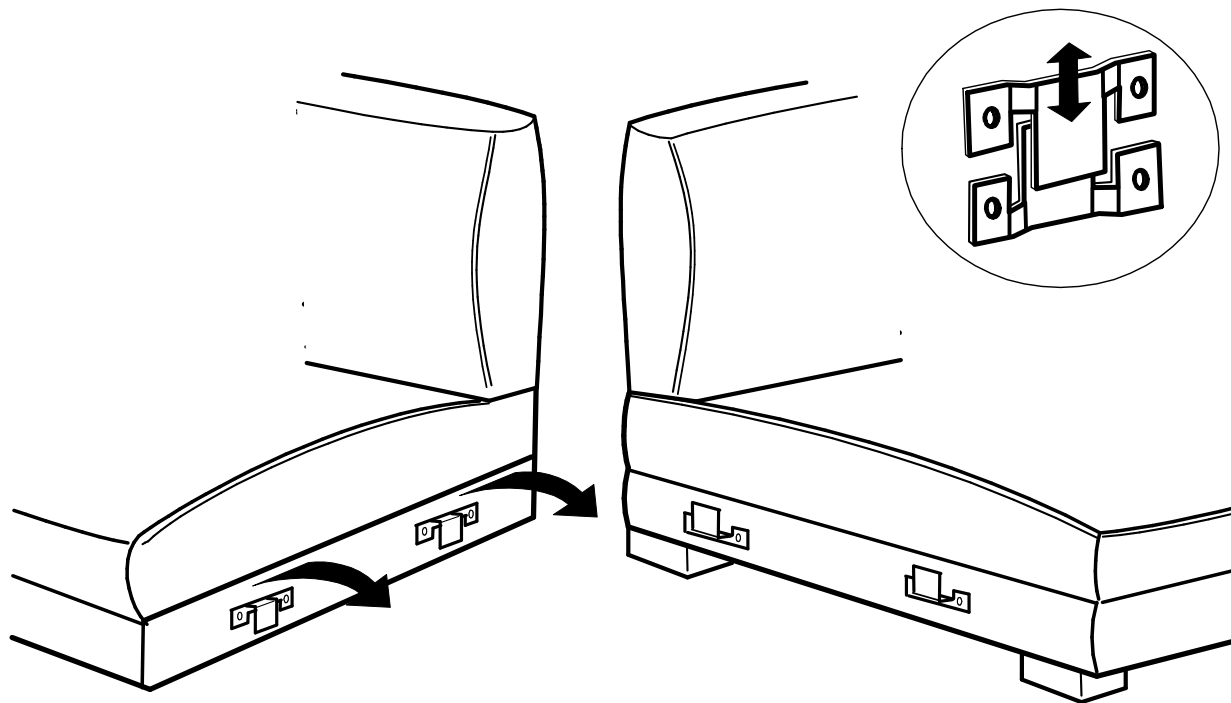

DE Fuß / Position  
EN Foot / Position  
NL Poot / Positie  
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция  
FR Pied / Position  
ES Pie / Posición  
TR Ayak / Pozisyon



**Fußposition ist gekennzeichnet**



4x Spaxschraube (je Fuß) an den Eckpunkten  
1x Gewindeschraube (je Fuß) in der Mitte  
**Metallfuß gemäß Vorgabe montieren**




Spaxschraube: 3,5 x 30mm  
Gewindeschraube: 6 x 35mm




Schrauben z. Montage d. Metallfuß liegen dem **Infokuv**ert bei

Armlehnnenseite 4x Spax + 1x Gewinde  
Anstellseite Sitzvorzug 3x Spax + 1x Gewinde

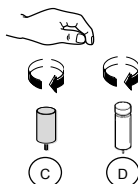

**Montage von Holz- bzw. Stützfuß**




**Montage von Holzfuß**


| (A)              | (B)            | (C)             | (D)             | (E)        | (F)        | Modellnummer     |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------------|
|                  |                |                 |                 |            |            | 32336, 32726     |
| <b>Metallfuß</b> | <b>Holzfuß</b> | <b>Stützfuß</b> | <b>Stützfuß</b> |            |            | <b>Stand</b>     |
| Kundenseitig     | Kundenseitig   | Kundenseitig    | Kundenseitig    | Werkseitig | Werkseitig | 13.11.2020       |
|                  |                |                 |                 |            |            | <b>Revision</b>  |
|                  |                |                 |                 |            |            | 02               |
|                  |                |                 |                 |            |            | <b>Verfasser</b> |
|                  |                |                 |                 |            |            | MVI              |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



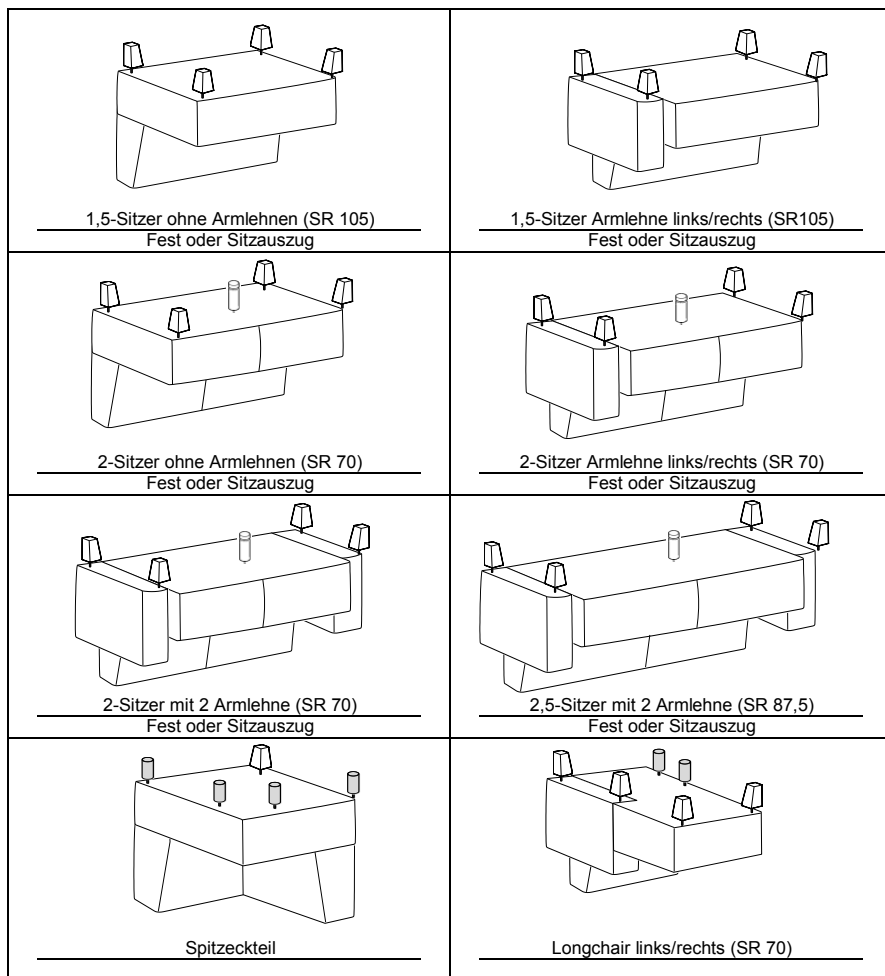


| A                                                                                   | Höhe<br>15cm/ 18cm | B                                                                                   | Höhe<br>15cm/ 18cm | C                                                                                   | Höhe<br>15cm/ 18cm | D                                                                                   | Höhe<br>15cm/ 18cm | E | F | Modellnummer<br>32726 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------|
|  |                    |  |                    |  |                    |  |                    |   |   | Stand<br>06.11.2020   |
| Holzfuß                                                                             |                    | Metallfuß                                                                           |                    | Stützfuß                                                                            |                    | Stützfuß                                                                            |                    |   |   | Revision<br>00        |
| Kundenseitig                                                                        |                    | Kundenseitig                                                                        |                    | Kundenseitig                                                                        |                    | Kundenseitig                                                                        |                    |   |   | Verfasser<br>KTH      |




DE Fuß / Position  
EN Foot / Position  
NL Poot / Positie  
IT Piedi / Posizione


RU Ноги / Позиция  
FR Pied / Position  
ES Pie / Posición  
TR Ayak / Pozisyon

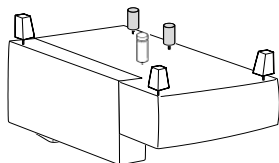


Eckelement links/rechts (SR 70)

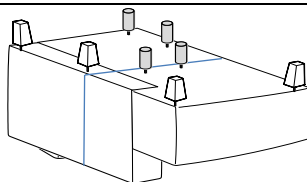


Eckelement groß links/rechts (SR 105)

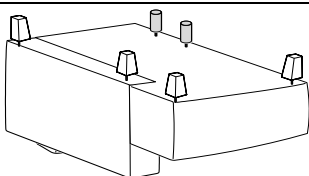

Ottomane (SR 105)

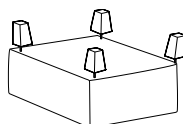

Hocker medium/ Hocker

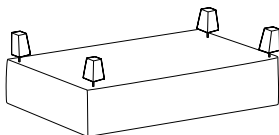

Hockerbank



|                              | 15cm | 18cm |
|------------------------------|------|------|
| Holzfuß Nr.                  | 748  | 916  |
| Metallfuß Nr. (Chrom Glanz)  | 782  | 480  |
| Metallfuß Nr. (Schwarz matt) | 236  | 481  |
| Metallfuß Nr. (Chrom matt)   | 798  | 482  |

| A | Höhe<br>15cm/ 18cm | B            | Höhe<br>15cm/ 18cm | C            | Höhe<br>15cm/ 18cm | D | Höhe<br>15cm/ 18cm | E | F | Modellnummer<br>32726 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|
|   |                    |              |                    |              |                    |   |                    |   |   | Stand<br>06.11.2020   |
|   | Metallfuß          | Metallfuß    | Stützfuß           | Stützfuß     |                    |   |                    |   |   | Revision<br>00        |
|   | Kundenseitig       | Kundenseitig | Kundenseitig       | Kundenseitig |                    |   |                    |   |   | Verfasser<br>KTH      |

