

**30.11.2011**

Stand

**00**

Revision

**VHÖ**

Verfasser

**1 / 1**




Seite(n)


**Rücken- / Kopfteilverstellung**

Bezeichnung

**FOB\_BE\_0023**

lfd. Nr.

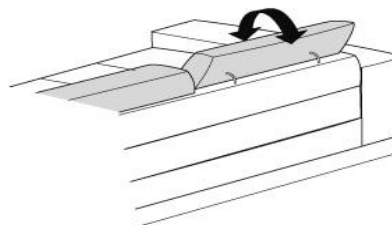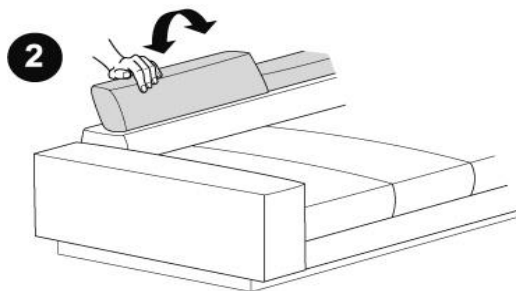
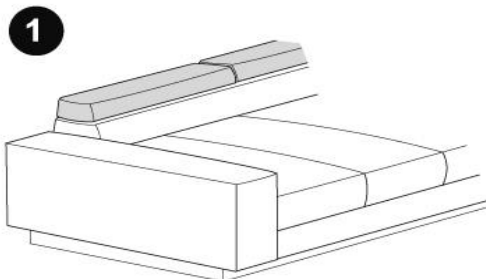


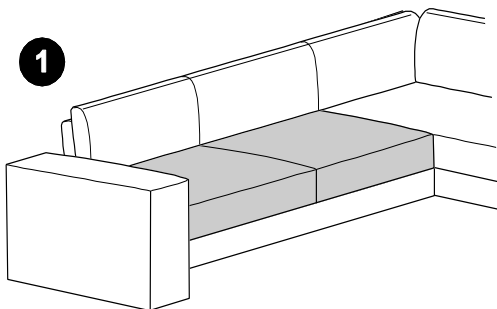

Aus technischen Gründen ist diese Schalterausführung nicht bei allen Modellen/Konfigurationen lieferbar!

### ACHTUNG !

Die Bedienung erfolgt ausschliesslich im Sitzen.  
Zwischenräume und Spalten  
sind bei Bedienung  
freizuhalten, dies ist vor der  
Bedienung zu prüfen.  
Zur Wahrung der  
einwandfreien Funktion wird  
die ordnungsgemäße Montage  
und der bestimmungsgemäße  
Gebrauch vorausgesetzt.

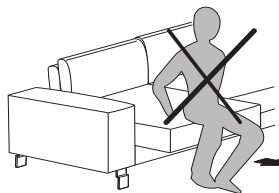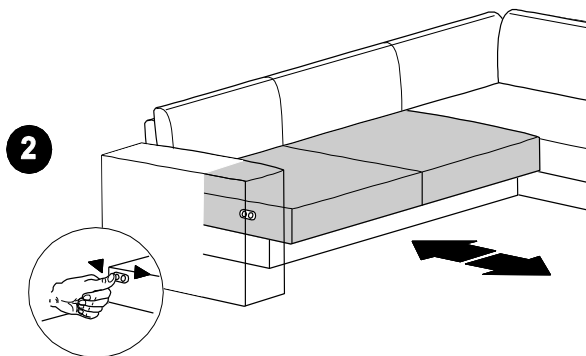


# FOB\_FU\_0804


Holzfuß / Metallfuß

DE Fuß / Position  
EN Foot / Position  
NL Poot / Positie  
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция  
FR Pied / Position  
ES Pie / Posición  
TR Ayak / Pozisyon

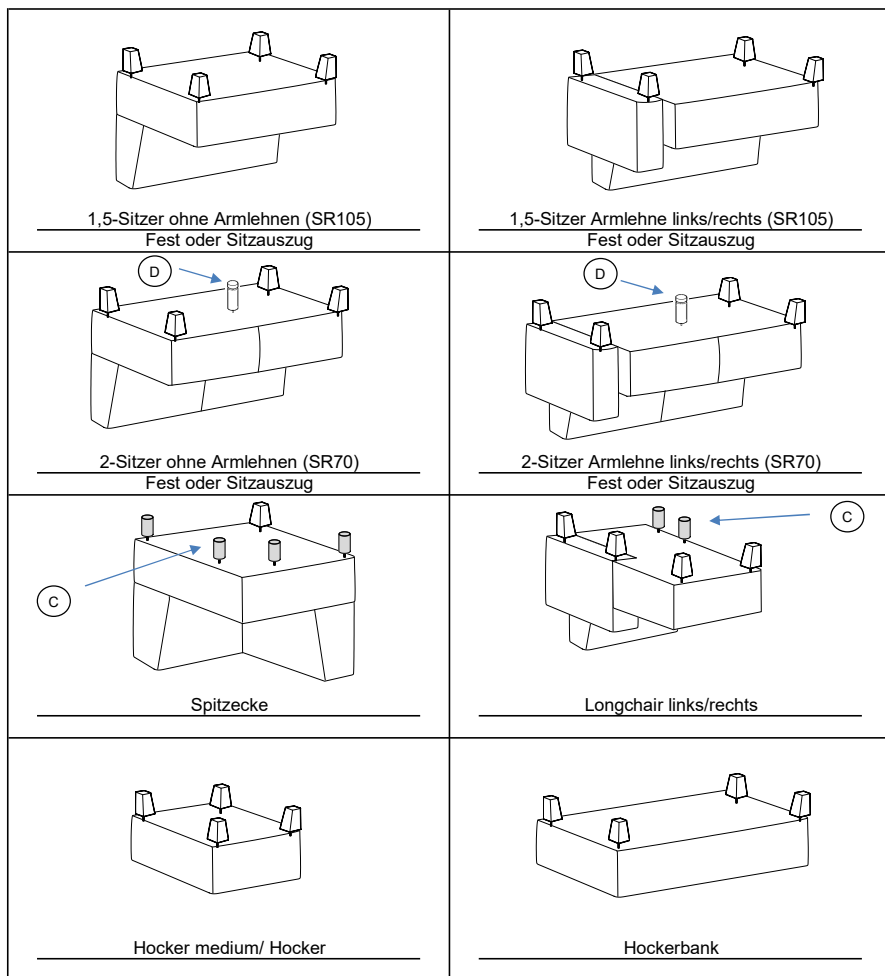

| A | Höhe<br>15cm/ 18cm | B            | Höhe<br>15cm/ 18cm | C             | Höhe<br>15cm/ 18cm | D | Höhe<br>15cm/ 18cm | E | F | Modellnummer<br>35146 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|
|   |                    |              |                    |               |                    |   |                    |   |   | Stand<br>26.08.2024   |
|   | Holzfuß            | Metallfuß    | Stützfuß           | Stützfuß Holz |                    |   |                    |   |   | Revision<br>01        |
|   | Kundenseitig       | Kundenseitig | Kundenseitig       | Kundenseitig  |                    |   |                    |   |   | Verfasser<br>RSZ      |



# FOB\_FU\_0804

Holzfuß / Metallfuß

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon

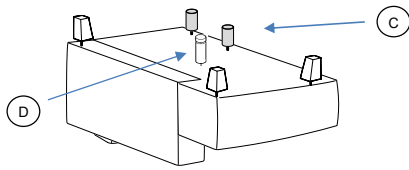


Eckelement links/rechts (SR70)

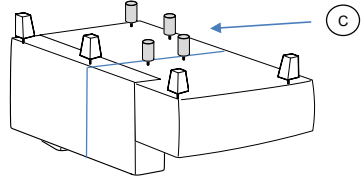

Eckelement groß links/rechts (SR105)

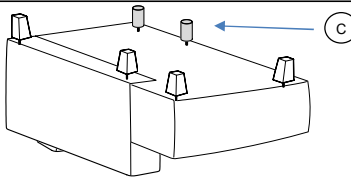


Ottomane (SR 105)

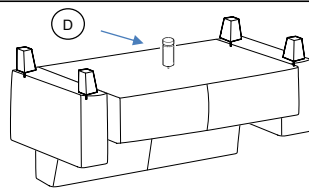


2-Sitzer mit Armlehnen (SR70)

Fest



4x Spaxschraube (je Fuß) an den Eckpunkten  
1x Gewindeschraube (je Fuß) in der Mitte

**Metallfuß gemäß Vorgabe montieren**



Montage



Holzfuß Nr.

15cm

18cm

748

916

C Nr. (Chrom Glanz)

782

480

Metallfuß Nr. (Schwarz matt)

236


481

Metallfuß Nr. (Chrom matt)

798

482

| A | Höhe<br>15cm/ 18cm | B            | Höhe<br>15cm/ 18cm | C             | Höhe<br>15cm/ 18cm | D | Höhe<br>15cm/ 18cm | E | F | Modellnummer<br>35146 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|
|   |                    |              |                    |               |                    |   |                    |   |   | Stand<br>26.08.2024   |
|   | Metallfuß          | Metallfuß    | Stützfuß           | Stützfuß Holz |                    |   |                    |   |   | Revision<br>01        |
|   | Kundenseitig       | Kundenseitig | Kundenseitig       | Kundenseitig  |                    |   |                    |   |   | Verfasser<br>RSZ      |



Seite 2 - 2

**30.11.2011**

Stand

**00**

Revision

**VHÖ**

Verfasser

**1 / 1**


Seite(n)

**Bedienungsanleitung Elementverbinder**

Bezeichnung

**FOB\_MO\_0004**

lfd. Nr.

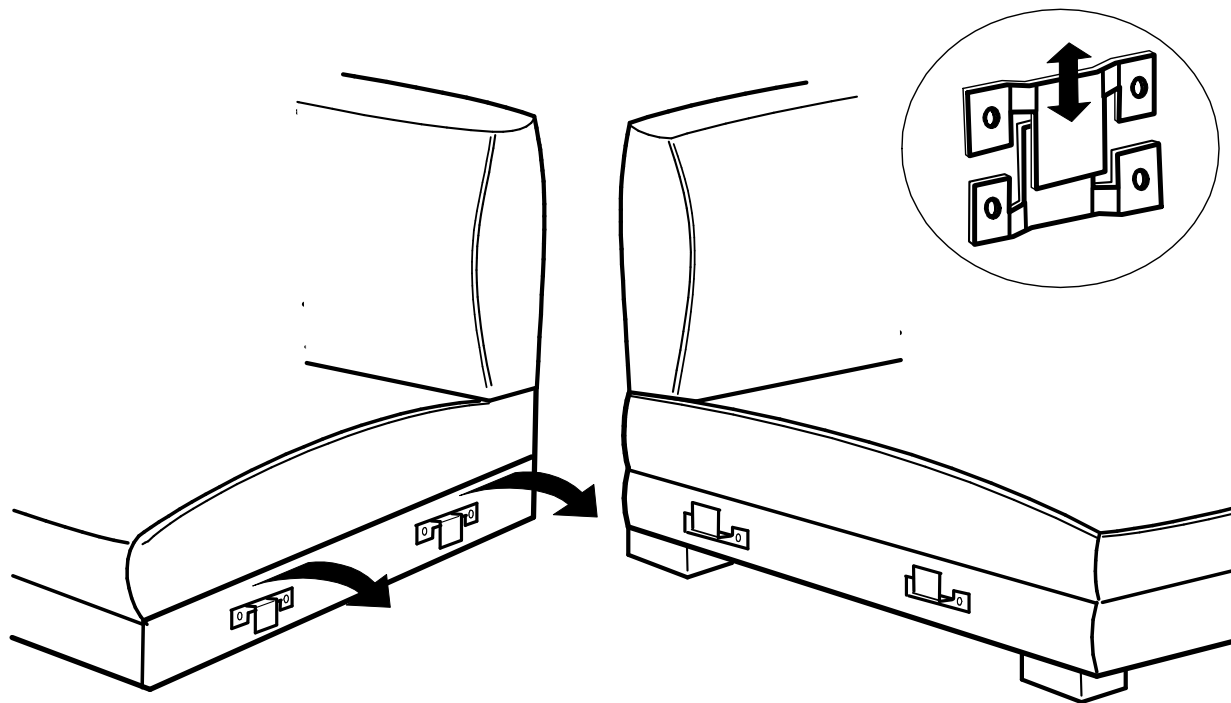

**21.11.2012**

Stand

**00**

Revision

**VFR**

Verfasser

**1 / 1**


Seite(n)

**Montageanweisung höhenverstellbarer Stützfuß**

Bezeichnung

**FOB\_MO\_0007**

lfd. Nr.

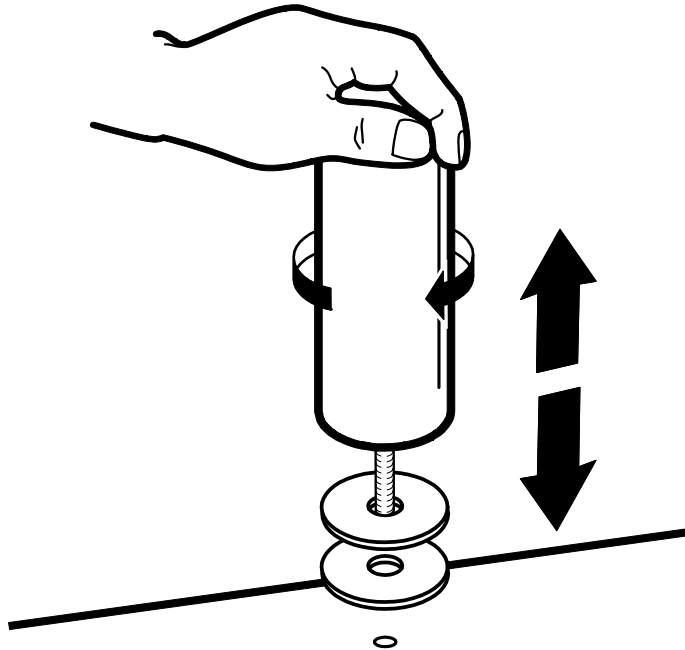

01.02.2013

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1





Seite(n)

Montageanweisung motorische Sitztiefenverstellung

Bezeichnung

FOB\_MO\_0010

lfd. Nr.

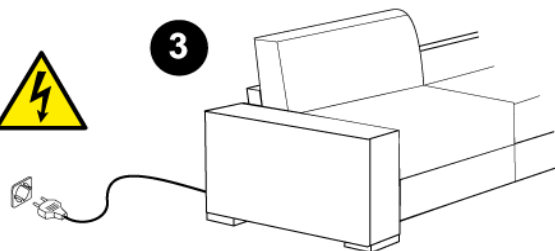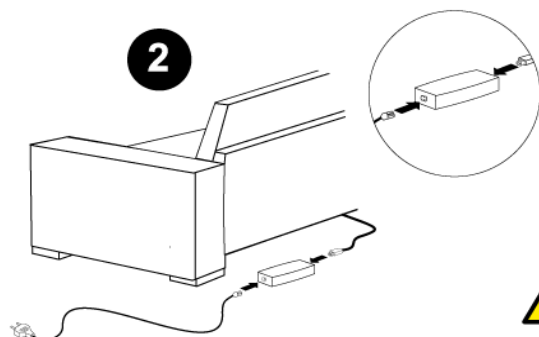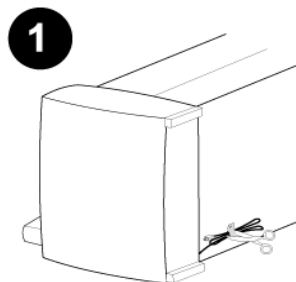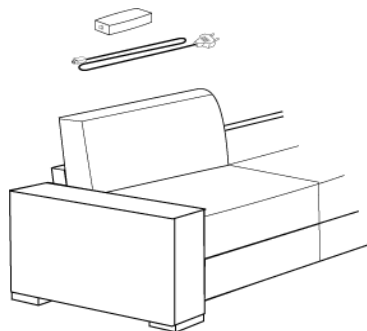

**Sicherheitshinweise:**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden. Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.

*Weiter auf Seite 2*



**19.07.2023**

Stand

**04**

Revision

**MVI**

Verfasser

**2 / 2**

Seite(n)

**Sicherheitshinweise**

Bezeichnung

**FOB\_TD\_0015**

lfd. Nr.

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)!

Der zulässige Temperaturbereich für die Funktion beträgt von +10° bis +35° Celsius.

Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

Wir möchten Sie zu Ihrem persönlichen Schutz darauf hinweisen, dass bei dem Betrieb von Fremdprodukten mit von uns geprüften Netzteilen mögliche Risiken durch die Fremdprodukte für Sie entstehen könnten, die für uns weder vorhersehbar noch zu beurteilen sind und für die wir keine Haftung übernehmen.

Unsere Möbel sind ausschließlich mit unseren Netzteilen zu betreiben.

#### **Stillsetzen im Notfall:**

Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers, oder der Entnahme eines optional verbauten AKKU !

Der Netzstecker (AKKU) muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.