

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzbrock-Clarholz

500B


Wandmontage Hängekonsole

Stand: 29.11.2022

Vorsicht!										
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!									
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.									
Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:	<table border="0"> <tr> <td>Ⓜ</td> <td>Beton</td> <td>C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vollziegel</td> <td>Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kalksandvollstein</td> <td>KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> </table>	Ⓜ	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$		Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$		Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Ⓜ	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$								
	Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$								
	Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$								
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.									

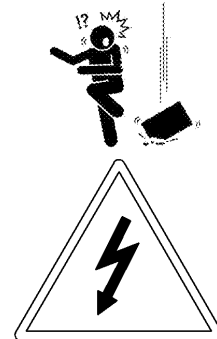

1.


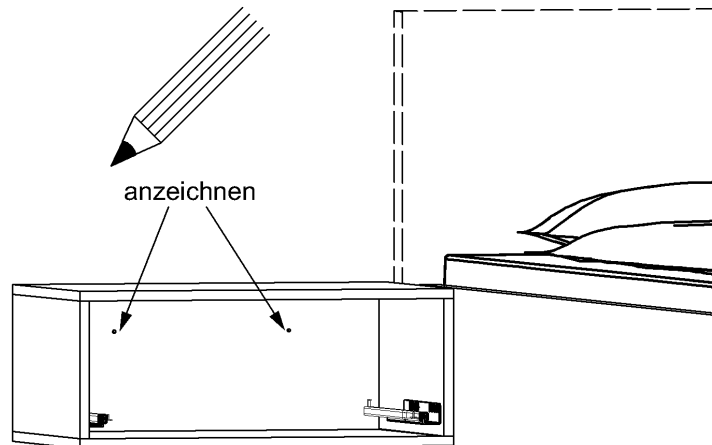


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
Ⓜ	Spax 5x70	4	38
Ⓜ	Wanddübel 8mm	4	
③	Distanzscheibe	4	39
①	Spax 4x45	4	
②	Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

Schubkasten entnehmen!




2.

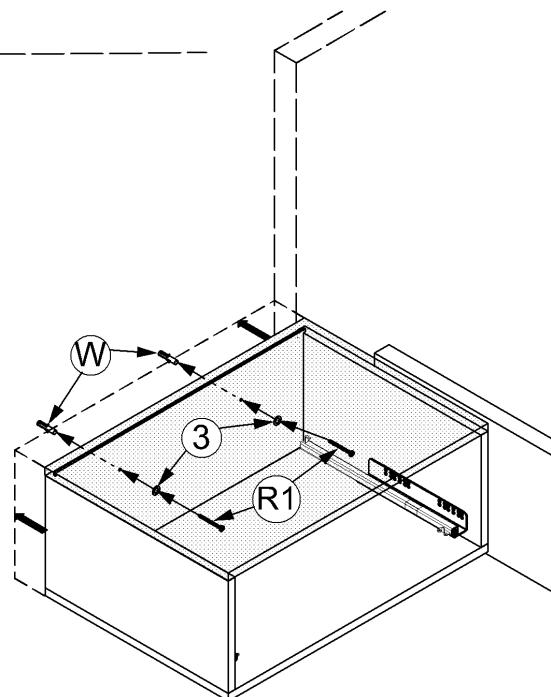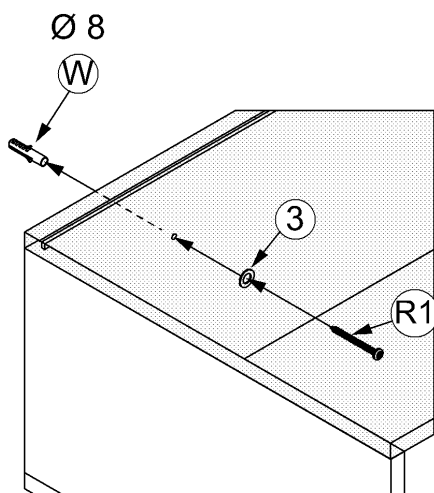


3.

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	 Spax 5x70	4	38
(W)	 Wanddübel 8mm	4	
(3)	 Distanzscheibe	4	
(1)	 Spax 4x45	4	39
(2)	 Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

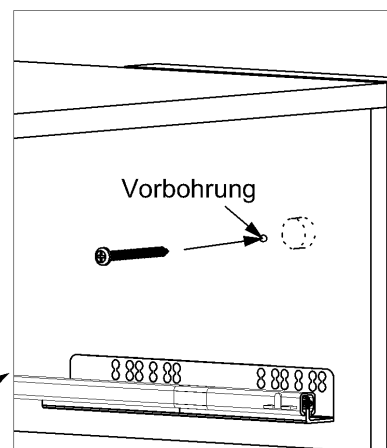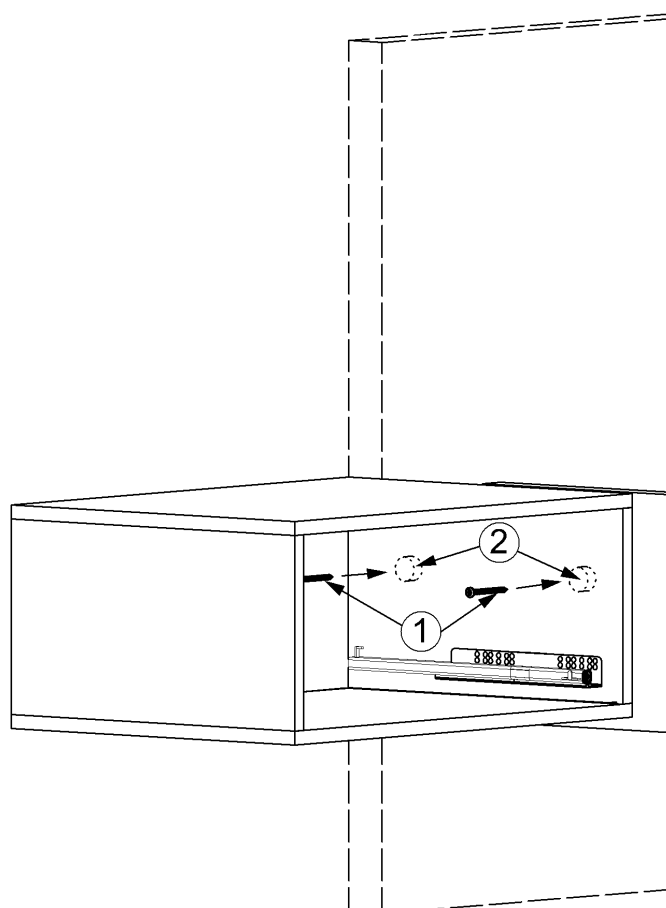

! Distanzhülsen zwischen Bettseite und Konsole !

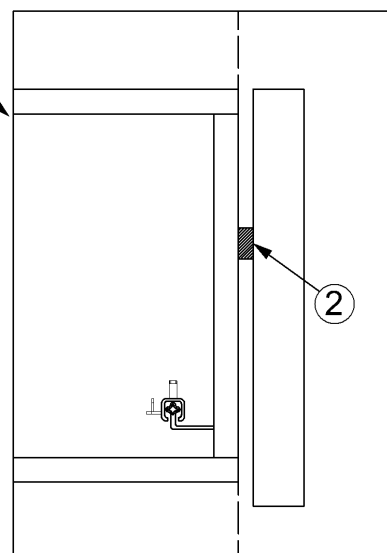

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje


C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

853K

Montage Aufsatzpaneele


Stand 19.05.2022

1.

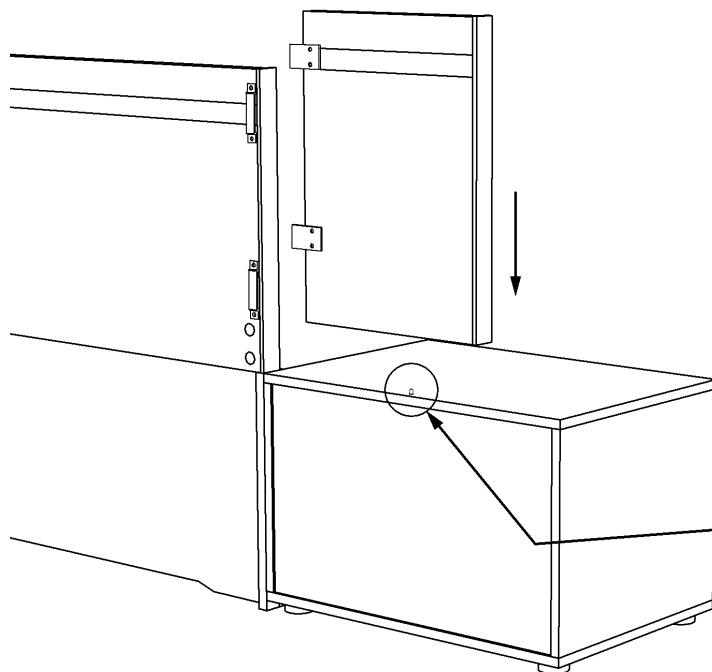




Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

2.

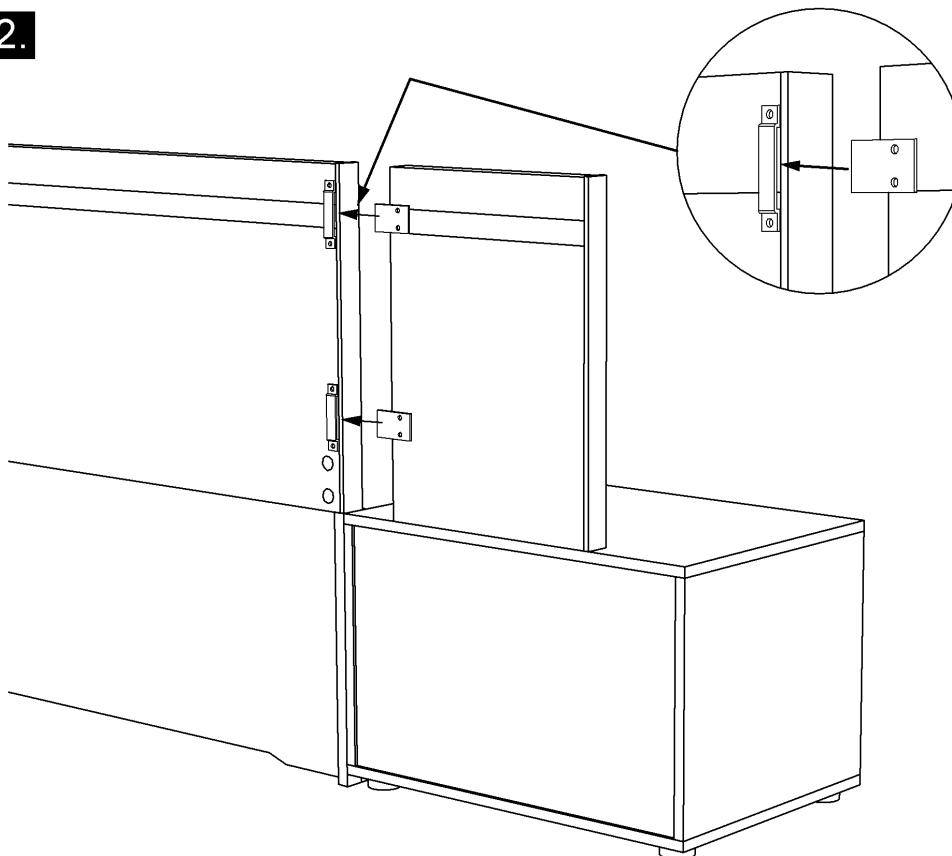

1.

Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

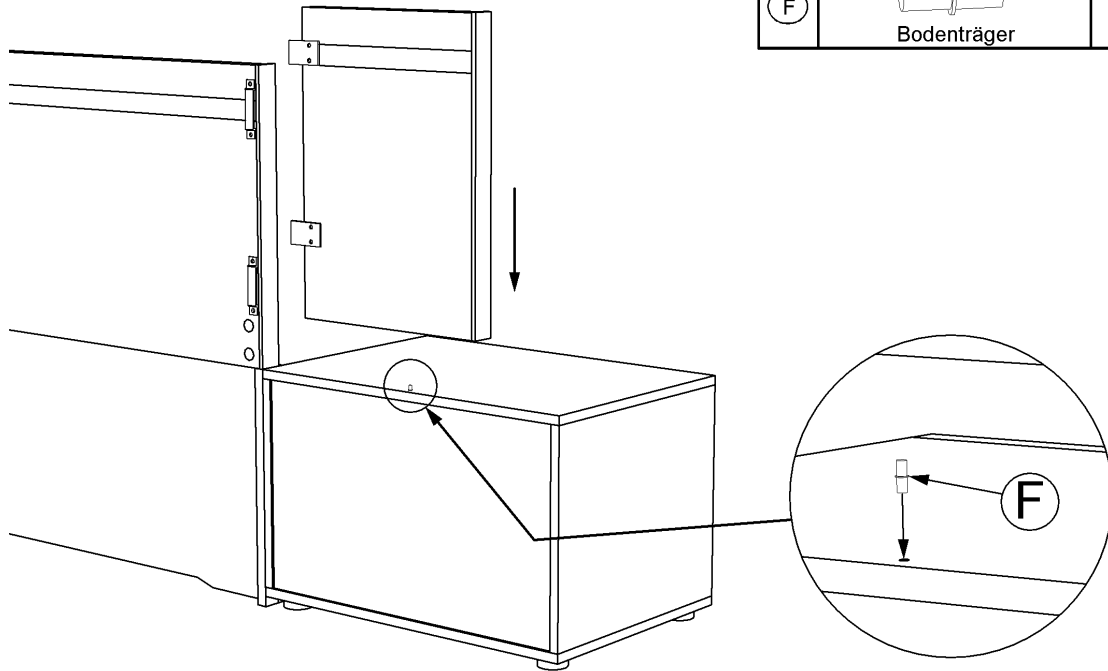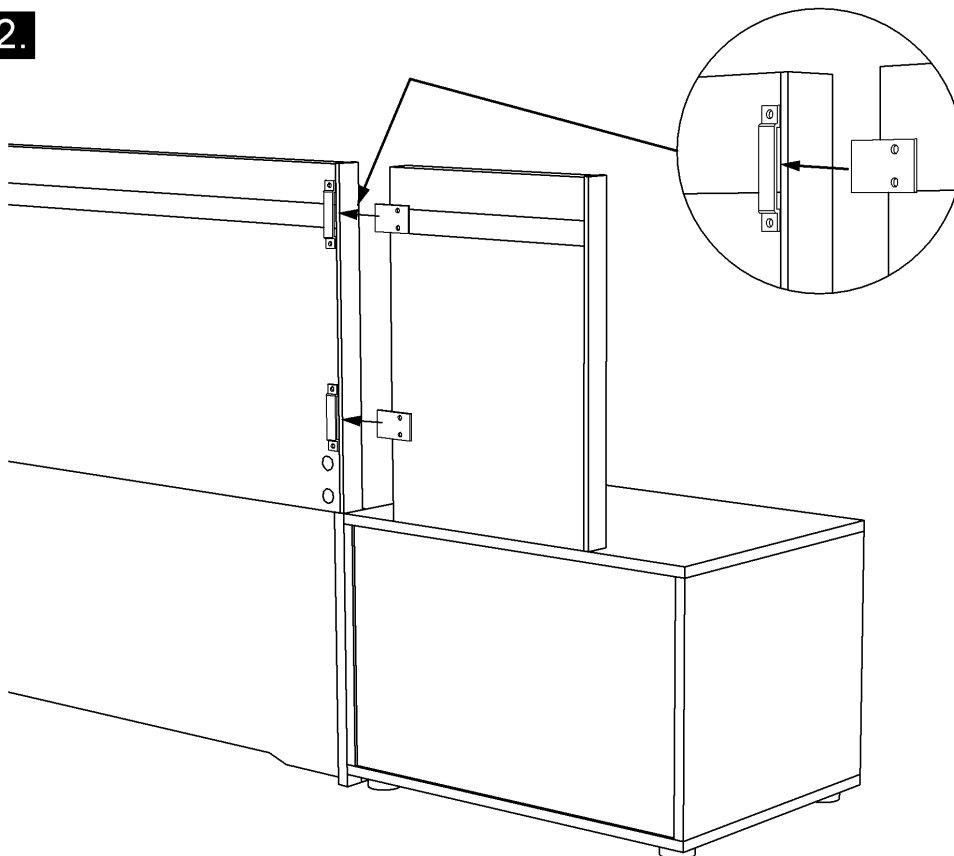**2.**

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje


C. Disselkamp Schlafräume-Systeme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

853X


Montage Glasboden

Stand: 01.07.2022

1.

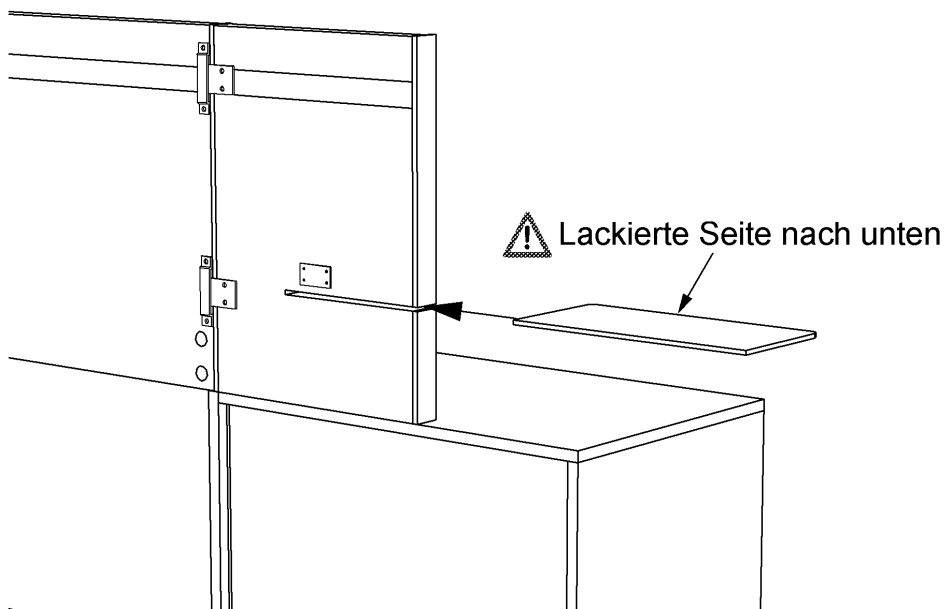

2.

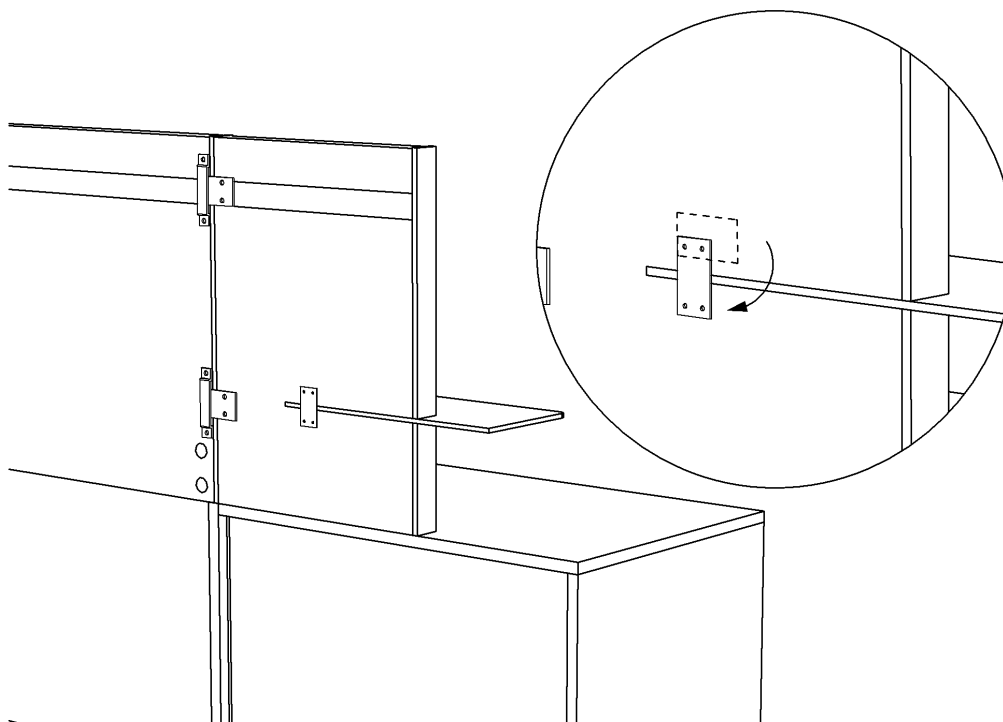


853Z

Montage Hängekonsole

Stand: 20.05.2022



! Schubkasten entnehmen! !

1.

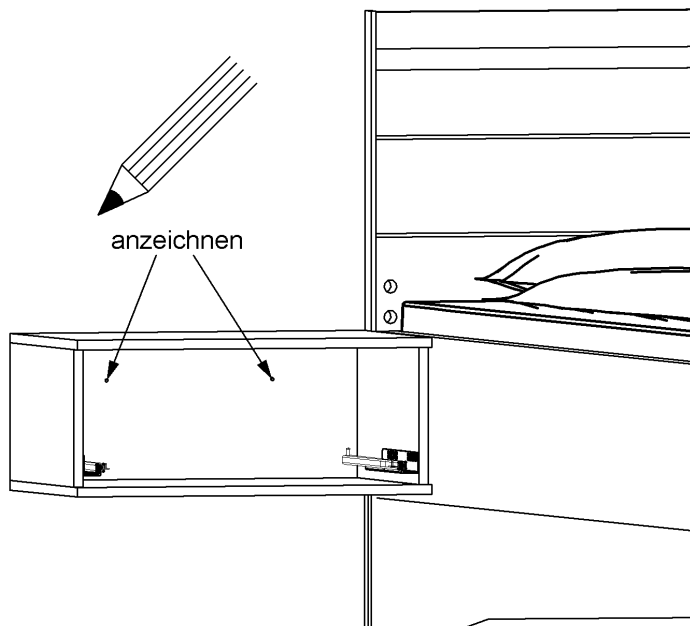

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	Spax 5x70	4	38
(W)	Wanddübel 8mm	4	
(3)	Distanzscheibe	4	
(1)	Spax 5x70	4	39
(2)	Distanzhülse	4	


Aufbaupersonal:

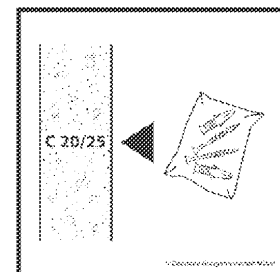


Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:

Beton	C 20/25
Vollziegel	Mz 12
Kalksandvollstein	KS 12



2.

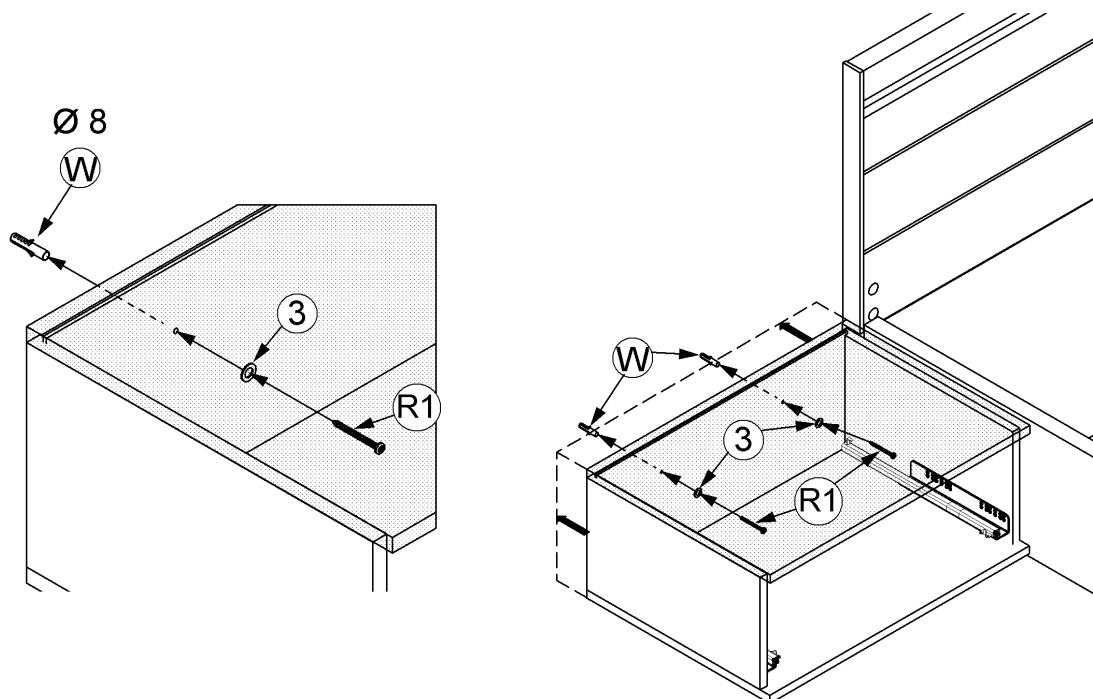

3.

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	 Spax 5x70	4	38
(W)	 Wanddübel 8mm	4	
(3)	 Distanzscheibe	4	
(1)	 Spax 5x70	4	39
(2)	 Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

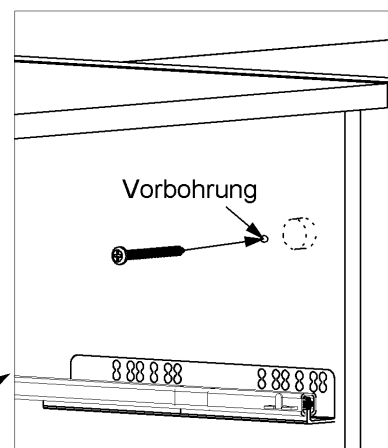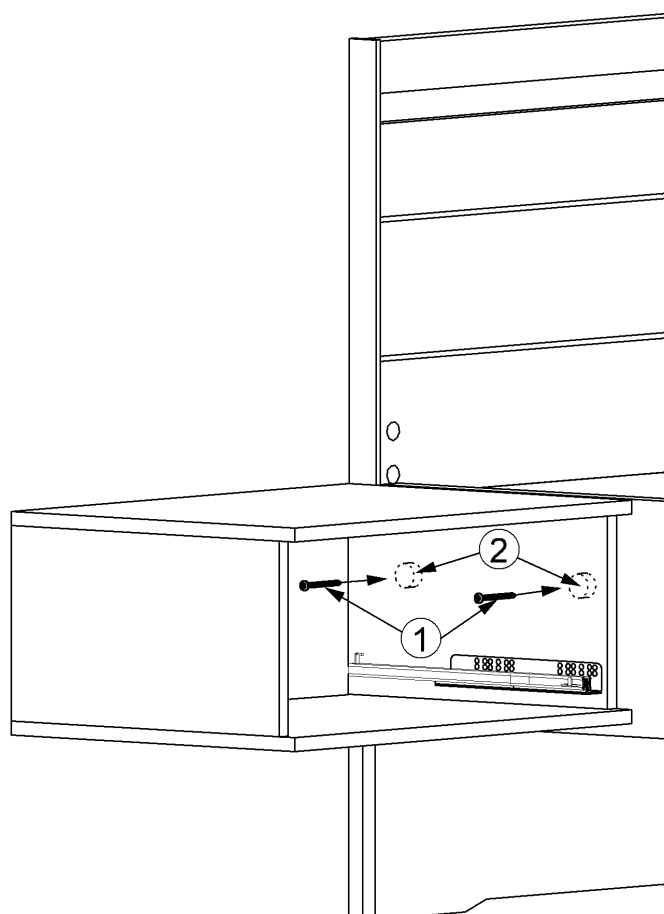

! Distanzhülsen zwischen Bettseite und Konsole !

