

# Allgemeine Pflegehinweise

Zur täglichen Reinigung die Oberflächen bitte mit einem trockenen, fusselfreien Textiltuch abwischen. Leicht verschmutzte Oberflächen können mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Für stärkere Verschmutzungen eine milde Seifenlösung verwenden. Glasflächen können mit einem handelsüblichen Glasreiniger behandelt werden.

## **Achtung!!**

Um Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden, bitte nur saubere Tücher verwenden und nicht zu fest und zu lange an einer Stelle reiben.

Feuchte Stellen immer mit einem trockenen, weichen Tuch aufnehmen.

Keine Scheuerpulver, Salmiak oder säurehaltige bzw. lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden.

Reinigungs- und Pflegemittel bzw. Polituren immer erst an einer „unsichtbaren“ Stelle testen.

Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich der Reinigung sollte mit einem Fachmann Rücksprache gehalten werden.

# Pflegehinweis für Fronten mit Schutzfolie

**Nach abziehen der Schutzfolie ca. 6 Std. bis zur ersten Reinigung warten (Oberfläche härtet nach)!**

## **Regelmäßige Pflege:**

Die Front mit einem feuchten, sauberen Baumwolllappen reinigen.

## **Bei hartnäckigeren Verschmutzungen:**

Oberfläche mit einer warmen, leichten Spülmittellösung behandeln.

Anschließend mit einem zweiten, feuchten Tuch (ohne Spülmittel) nachwischen.

Dann die Oberfläche sofort nachtrocknen.

**Kein Mikrofasertuch verwenden!**

**Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel benutzen!**

**Keine Nitro- oder Kunstharzverdünnungen einsetzen!**

## Allgemeine Sicherheitshinweise für Schuhschränke

Der Schrank muss aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für die Befestigung an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet.

Bei anderer Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwand) ist bauseits eine andere, der Belastung angemessene Befestigung vorzunehmen.

Achtung: **Kippgefahr** bei geöffneten Fronten vor und während der Wandmontage.

## Wichtiger Hinweis zur Anbringung von Hängeschränken

Zur Montage der Befestigungsschiene an der Wand sind bei **60 cm und 80 cm** breiten Schränken **4**,  
**ab 120 cm** breiten Schränken **5**  
der beigelegten Schrauben zu verwenden.

Nachdem der Schrank an der Wand eingehängt ist, kann er bei Bedarf noch über den Beschlag im Inneren des Schrankes ausgerichtet werden. Bei Kommoden, die einen Schubkasten besitzen, ist dieser dazu herauszunehmen. **Grundsätzlich ist bei der Justierung kein Akkuschrauber zu verwenden!**

Alle Hängeschränke müssen im letzten Schritt generell über den Beschlag **handfest** an die Wand gezogen werden!

## Hinweis zu Klappenschränken


Das Trenngitter innerhalb des Drahtkorbes ist verstellbar. Durch Umclipsen können Sie den Korb individuell einrichten.

## Anbringung der Aushebesicherung bei Hängeschränken

Der mitgelieferte Metallwinkel dient als Aushebesicherung. Bitte schrauben Sie den Winkel mittig unter das Möbelstück. Anschließend erfolgt die Befestigung an der Wand.

***„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!“***

Bitte nur für die Wandbeschaffenheit geeignetes Befestigungsmaterial verwenden!

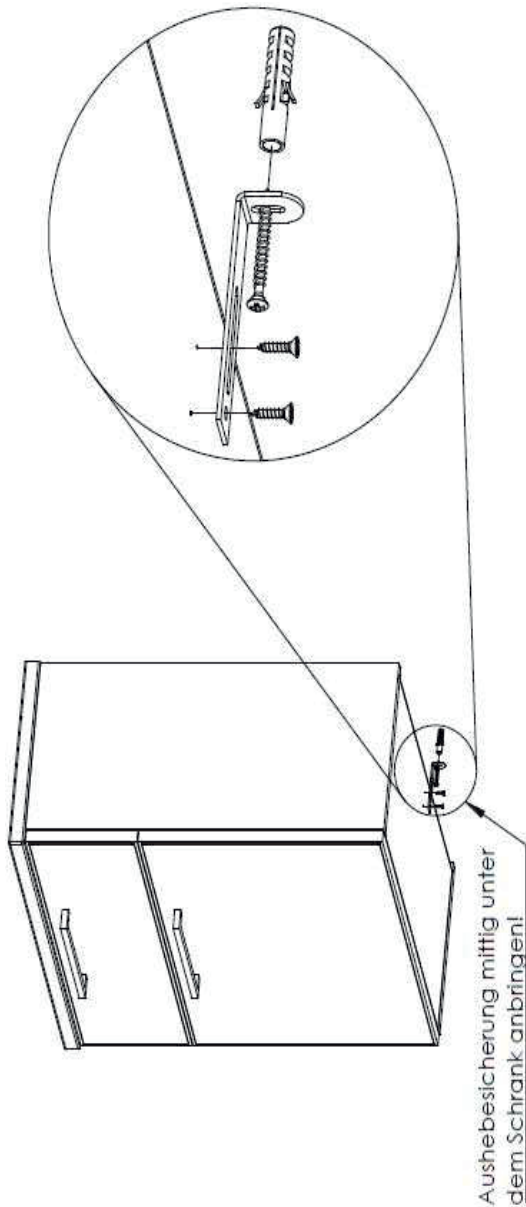




## Achtung: Glasbruchgefahr!!!

Die Griffschrauben mit einem **Handschraubendreher** leicht anziehen.

Der Griff darf die Glasscheibe nicht berühren (**Glasbruchgefahr!!!**).

Der Mindestabstand vom Griff zur Glasscheibe beträgt 1mm.

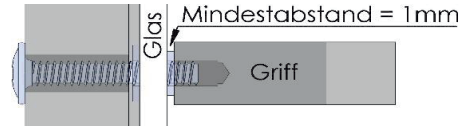

---> Griffe nicht als Halter bei der Montage benutzen <---