


Drehstuhl

Uli

Artikel

**2076577
2076578**

Funktionen

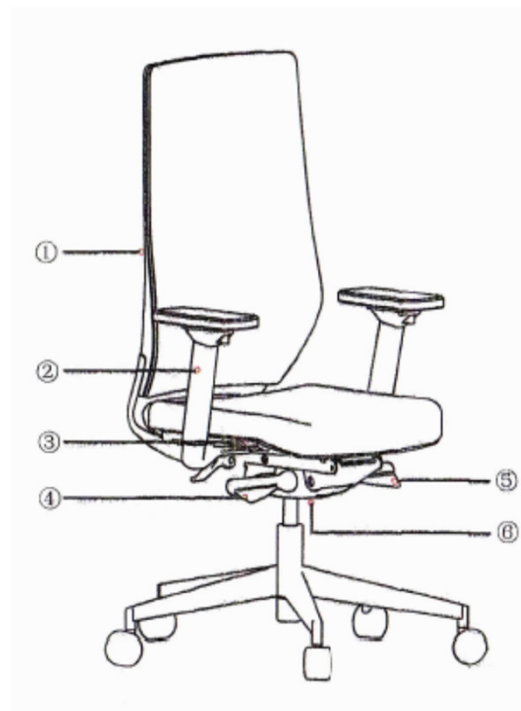

Lordosenstütze Verstellung(①)

Zur Einstellung der Lordosenstütze, ziehen Sie den Hebel nach oben oder drücken Sie ihn nach unten

Verstellung der Armlehne (②)

Zur Verstellung des Winkels der Armauflage drücken Sie den Knopf unter der Auflage und drehen die Auflage in die gewünschte Position.

Zum Verstellen der Höhe drücken Sie den Knopf an der Seite der Armstützen und verstellen die Armlehnen auf die Höhe.

Zum Verstellen der Position schieben Sie diese nach vorne oder ziehen sie nach hinten in die gewünschte Position. Lösen Sie den Klemmhebel zur Verstellung der Breite. Nach dem einstellen ziehen Sie den Klemmhebel wieder fest.

Tiefenverstellung der Sitzfläche: (③)

Zur Verstellung der Sitztiefe ziehen Sie den Verstellhebel (③). Schieben Sie die Sitzfläche vor oder zurück, bis die gewünschte Position der Sitzfläche erreicht ist. Den Verstellhebel wieder loslassen.

Tiefenverstellung der Sitzhöhe: (④)

Um den Sitz in der Höhe oder Tiefe zu verstellen, ziehen Sie den Verstellhebel (④). Für höher entlasten Sie den Sitz, für niedriger setzen Sie sich auf den Sitz. Lassen Sie den Verstellhebel wieder los, sobald sich der Sitz in der gewünschten Höhe befindet.

Neigungsverstellung der Rückenlehne: (⑤)

Zur Verstellung der Neigung der Rückenlehne ziehen Sie den Verstellhebel (⑤) und lehnen sich gegen die Rückenlehne. Drücken Sie den Hebel nach unten, wenn die Lehne die gewünschte Position erreicht hat. Um die Lehne wieder in die Ausgangsposition zu bekommen, ziehen Sie den Hebel und die Lehne wird automatisch wieder in die Position schnellen.

Verstellung der Vorspannung des Kippmechanismus (⑥)

Um die Vorspannung des Kippmechanismus einzustellen, ziehen und drehen Sie den Verstellhebel (⑥) solange in eine Richtung, bis die gewünschte Vorspannung erreicht ist.

Sitzmöbel für 1 Person

Maximale Belastbarkeit 150 kg


Drehstuhl

Uli




Artikel

2076577
2076578

Inhalte

A		1
B		1
C		5
D		1
E	 M8x35 mm	3
F	 M6x50 mm	2

Aufbauanleitung

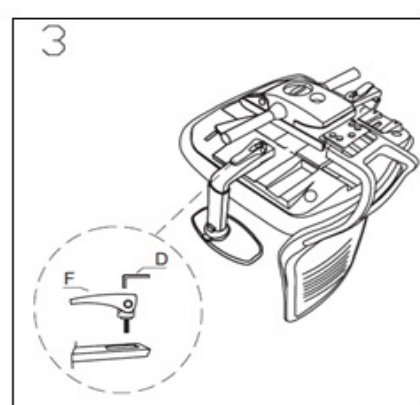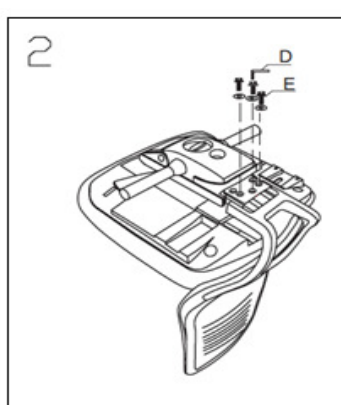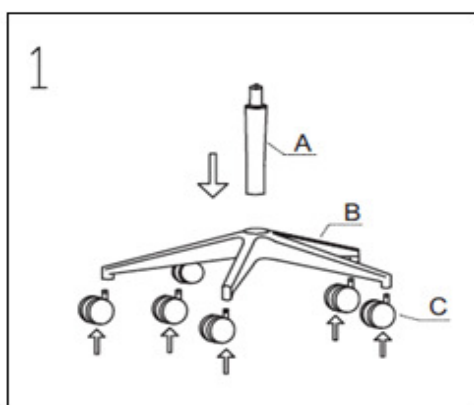

Nach der Montage setzen Sie sich bitte mehrfach hintereinander auf den Drehstuhl, damit sich die Verbindung zwischen Sitz, Gaslift und Fusskreuz verfestigt.

Rollen

Der Drehstuhl ist für eine sichere und den Boden schonende Nutzung mit lastabhängig gebremsten Rollen für Weichböden (z.B. Teppichböden) ausgestattet.
Für harte Böden wie Laminat-, Parkett- oder Steinböden, sind sogenannte Hartbodenrollen zu verwenden, die im Fachhandel erhältlich sind.

Ergonomisch richtig sitzen

Voraussetzung für die richtige Einstellung Ihres Bürodrehstuhls ist eine aufrechte Sitzposition. Setzen Sie sich so weit wie möglich nach hinten, dass Ihr Rücken von der Lehne gestützt wird.
Die Einstellung der Sitzhöhe hängt davon ab, ob Sie an einem höhenverstellbaren Tisch arbeiten oder nicht.
Als grobe Richtlinien gelten:
Ihre Ellenbogen sollten bei senkrecht gehaltenen Oberarmen in etwa auf gleicher Höhe sein wie die Tischoberfläche.
Achten Sie auf einen Öffnungswinkel zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelstellung von etwas mehr als 90°.

Warnhinweise

Es handelt sich um ein Sitzmöbel und darf auf keinen Fall als Trittleiter eingesetzt werden.

Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen (ca. alle 3 Monate)!

Achtung:

Die Gasdruckfeder darf auf keinen Fall von Ihnen zerlegt, geöffnet oder mit Gewalt entfernt werden. Der Behälter steht unter Druck!

Beachten Sie unbedingt, dass Austausch oder Arbeiten an der Gasdruckfeder nur von eingewiesenem Personal vorgenommen werden darf.

Drehstuhl

Uli

Artikel

2076577
2076578

Generelle Pflegehinweise

Stoff

Stühle mit Stoffbezug sollten ca. alle 6 Wochen gründlich von Schmutz und Staub gereinigt werden. Saugen Sie dazu die Sitz- und Rückenfläche ab. Bei tiefsitzendem Schmutz können Sie diesen auch ganz vorsichtig mit einer weichen Bürste ausbürsten. Sie können auch ein mildes Reinigungsmittel einsetzen, dass Sie nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste wieder entfernen.

Kunstleder

Bitte reinigen Sie das Kunstleder nie mit aggressiven Putzmitteln. Dies könnte das Material angreifen und beschädigen. Daher verwenden Sie hier nur einen feuchten Lappen zur Beseitigung der Verschmutzung. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab.

Leder

Bitte benutzen Sie nie scharfe Reinigungsmittel zum Säubern der Lederfläche Ihres Stuhles. Meistens ist ein feuchtes Tuch ausreichend, um Flecken und Verschmutzungen zu entfernen. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie auch einen Lederreiniger benutzen.